

Handbuch Luftreiniger


Tragbare Negativ-Ionen-Luftreiniger-Halskette (M20-Luftmaske)



Hinweis: Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Warn- und Sicherheitsregeln. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, dieses Handbuch zu ändern. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen dienen nicht dem Zweck, das Produkt für spezielle Zwecke zu verwenden.

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein hocheffizienter Anionen-Luftreiniger. Es kann die Initiative ergreifen, Sedimentation PM2.5, Rauch, Pollen, Staub, Passivrauch und andere Verschmutzungen einer bestimmten Materie zu adsorbieren, um schädliche Substanzen, Viren und Bakterien zu entfernen.

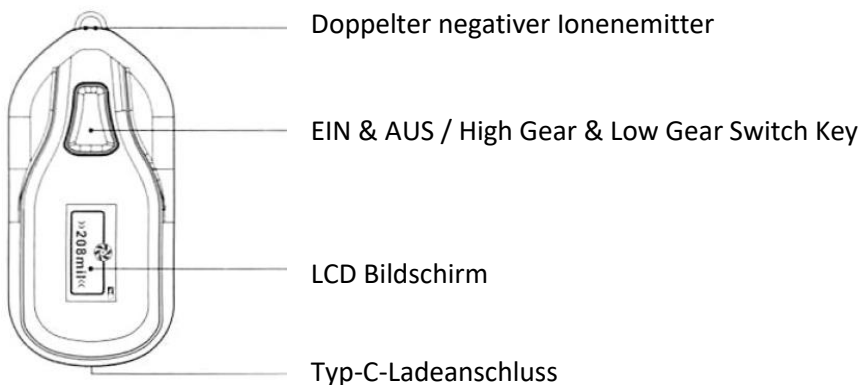

Betriebseinführung

1. Drücken Sie lange auf die Taste, um sie ein-/auszuschalten
2. Nachdem der Negativ-Ionen-Reiniger eingeschaltet wurde, zeigt der Bildschirm die Menge der freigesetzten negativen Ionen an. Die Standardeinstellung ist niedrige Stufe. Drücken Sie die Taste erneut, um den hohen Pegel einzugeben.

MagicShield

Der Bildschirm zeigt auch den Kapazitätsstatus des Akkus an.

HINWEIS: Bitte während des Ladevorgangs nicht einschalten
(zum Schutz des Stromkreises darf es beim Laden oder Anschließen an die USB-Schnittstelle nicht eingeschaltet werden)

Aufladen des Geräts

1. Wenn die negative Ionenbatterieleistung zu niedrig ist, zeigt das Batteriesymbol auf dem Bildschirm eine niedrige Leistung an. Bitte schließen Sie das Ladekabel zum Laden an.
2. Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels mit einem Typ-C-Ladekabel mit dem Ladeanschluss des Geräts und das andere Ende mit einem 5-V-/1-A-Netzteil mit USB-Ladeanschluss. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Bitte trennen Sie das Ladedatenkabel nach dem Ladevorgang.
3. Kontinuierliche Arbeitszeit nach vollständiger Aufladung der Maschine: - ca. 75 Stunden im Low-Modus und - ca. 45 Stunden im High-Modus.
Es ist eine Mischung aus Hoch und Tief, irgendwo dazwischen

Beachtung

1. Ziehen Sie nach dem vollständigen Aufladen das Ladekabel ab; Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Ladedatenkabel ab.
2. Bitte berühren Sie den negativen Ionen-Emitter auf der Oberseite des Geräts nicht mit Ihren Händen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Dies dient dazu, Unbehagen des menschlichen Körpers aufgrund statischer Elektrizität zu vermeiden; Statische Elektrizität verursacht ein leichtes Nadelstichgefühl am menschlichen Körper. Das ist normal und harmlos.
3. Bitte halten Sie die Oberseite des Produkts, insbesondere den negativen Ionenemitterteil, sauber, um die Verwendung des Geräts nicht zu beeinträchtigen.
4. Schalten Sie das Gerät zum Reinigen aus. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch; Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, um das Gerät zu schrubben.

Warnung

1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und gießen Sie keine Flüssigkeiten über das Gerät.
2. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem unsicheren Ort, an dem es leicht herunterfallen oder zerbrechen kann; Das Gerät sollte weit entfernt von Heizkörpern, Heizungen und anderen Heilgeräten aufgestellt werden.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Sprühzustand.
4. Halten Sie das Gerät von LPG oder anderen Geräten fern, die LPG verwenden, wie z. B. Öfen, Gasherde usw. Halten Sie es außerdem bei der Verwendung dieses Geräts von jeglicher Form von brennbaren Gasen oder brennbaren flüchtigen Flüssigkeiten fern.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter einer Steppdecke oder Decke.
6. Es ist verboten, dieses Gerät für Personen mit Hörbehinderung oder Herzschrittmachern zu verwenden
7. Zerlegen oder entsorgen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung.

Fehlerbehebung

MagicShield

Symptom	Überprüfe den Gegenstand	Fehlerbehebung
Der Bildschirm wird nicht abgedeckt/angezeigt	Die Batterie ist leer	Bitte laden Sie das Gerät auf
Das Gerät macht Geräusche	Im Anionenemitter können Metallmaterial, andere Flüssigkeiten oder Wassertröpfchen vorhanden sein	Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie es, bevor Sie es wieder einschalten

Hinweis: Wenn Sie den Anweisungen immer noch nicht folgen und den Grund herausfinden können, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig!

Garantiekarte

Produktmodell	
Kaufdatum	
Kundenname	
Kontakt Nummer	
Rechnungsnummer	
Ort des Kaufs	
Kontakt Anschrift	
Problembeschreibung	
Datum	
Unterschrift	

Garantiebeschreibung

1. Während der Garantiezeit muss der Benutzer die Rechnung für das reparierte Gerät sowie die drei im Handbuch angegebenen Garantiezertifikate und die Rechnung aufbewahren. Diese drei Pakete gelten ab Ausstellungsdatum der Rechnung. Der Benutzer sollte die Garantiekarte und die Kaufrechnung ordnungsgemäß aufbewahren. Wenn der Benutzer die Kaufrechnung verliert, sollte die Gültigkeitsdauer der drei Pakete basierend auf dem Abreisedatum berechnet werden.
2. Die folgenden Artikel sind nicht von der Garantie abgedeckt:
 - Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Installation, Verwendung, Wartung und Lagerung des Verbrauchers verursacht wurden.
 - Selbstreparatur oder nicht werkseitige Sonderreparaturstellen
 - Die Zertifikatsnummer nach den drei Garantien für das Reparaturprodukt stimmt nicht überein
 - Produktschäden durch höhere Gewalt
 - Alle Produktverluste, die durch Umgebungsbedingungen wie andere betriebsfremde Einflussfaktoren verursacht werden, fallen nicht unter die kostenlose Garantie.

Produktspezifikation

- Modell: M20
- Eingangsspannung: 5 V DC
- Akkulaufzeit: 45-75h
- Gerätegewicht: 41g

MagicShield

- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Batteriekapazität: 1000 mAh
- Größe: 81 x 38 x 16 mm
- Konzentration negativer Ionen: 100-200 Millionen / cm³

Konformitätszertifikat

Prüfungsabschluss: Bestanden

Prüfernummer: Inspektor A1

Inspektionsdatum: Produktion ansehen
Chargennummer



Made in China